



molto



Für jede Renovierung das passende Produkt.

PRODUKTPROGRAMM

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

- ✓ Alle Produkte im Überblick
- ✓ Anleitungen, Tipps & Tricks

WÄNDE & DECKEN • WÄNDE & MAUERN • HOLZ • BAD & KÜCHE

AkzoNobel





**MOLTO – DER ZUVERLÄSSIGE
PARTNER FÜR ALLE RENOVIER-
ARBEITEN RUND UMS HAUS.**

Ob Wände, Mauern, Fliesen oder Holz – mit Molto geht Renovieren und Reparieren wie von selbst. Dieses Produktprogramm hilft, sofort das richtige Molto-Produkt zu finden: schnell und einfach in der Anwendung – professionell und dauerhaft im Ergebnis. Denn Molto steht für die allerbeste Qualität – ohne Kompromiss. Und das seit über 60 Jahren!





6 MOLTO – WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

8

WÄNDE & DECKEN

VORBEREITEN

10 Reinigen

Molto Pinsel Reiniger

Molto Universal Reiniger

11 Tapeten bearbeiten

Molto Moltopix Tapetenablöser

Molto Tapetenschutz

REPARIEREN

12 Risse und Löcher füllen

Molto Moltofill Das Original

Molto Tiefenfüller Moltofill

15 Kleinreparaturen

Molto Innen Reparatur Moltofill

NEU Molto Alleskönner INNEN Champion

Molto S.O.S. Easy Wandfüller

Molto Schnell Trocken Moltofill

Molto Raufaser Reparatur Moltofill

Molto Elastik Moltofill

Molto Flex Fugendichter

GLÄTTEN

20 Wände glätten leicht gemacht

Molto Einfach Glatt

22 Wände glätten traditionell

Molto Flächenglätter Moltofill

Molto Moltoplan Flächenglätter

Molto Füll- & Flächenspachtel

GRUNDIEREN

24 Flecken behandeln

Molto Flecken Blocker

Molto Feucht Blocker



Molto Flecken STOPP
Molto Stockflecken STOPP

- 27 Wände & Flächen grundieren**
Molto Tiefgrund

28 WÄNDE & MAUERN

REPARIEREN

- 30 Risse und Löcher füllen**
Molto Blitzzement Moltofill
Molto Aussen Moltofill
- 33 Kleinreparaturen**
Molto Aussen Reparatur Moltofill

34 HOLZ

VORBEREITEN

- 36 Reinigen**
Molto Anlauger
Molto Anlauger & Entfetter
Molto Statt Schleifen
- 38 Abbeizen**
Molto Power Abbeizer
Molto Lack Ab Abbeizer
Molto Moltostrip Abbeizer

REPARIEREN

- 40 Risse und Löcher füllen**
Molto Holz Reparatur Spachtel
Molto 2K Holz Ersatz
Molto Holz Universal Spachtel Plus
- 43 Kleinreparaturen**
NEU Molto S.O.S. Easy Holzfüller
Molto Laminat- & Parkett Spachtel

GLÄTTEN

- 46 Oberflächen glätten**
Molto Holz Schnell Spachtel
Molto Holz Lack Spachtel
Molto Holz Fein Spachtel
Molto Holz Kitt

50 BAD & KÜCHE

VORBEREITEN

- 52 Reinigen**
Molto Fugen Reiniger (Tube)
Molto Silikon Entferner
- 53 Schimmel behandeln**
Molto Schimmel STOPP
Molto Schimmel Vernichter
Molto Schimmel Entferner

REPARIEREN

- 54 Kleinreparaturen**
Molto Fliesen Fix
Molto Fugen Neu Express
Molto Fugen Frisch
Molto Fugen Versiegelung

LACKIEREN

- 56 Fliesen grundieren und lackieren**
Molto Fliesen Grundierung
Molto Fliesen Lack
Molto Perfect Fliesen Grundierung
Molto Perfect Fliesen Lack

60 GLOSSAR

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR DAS GANZE HAUS

Für jede Aufgabenstellung bietet Molto eine schnelle und effektive Produktlösung. Diese Einteilung hilft bei der Orientierung:




INNENWÄNDE & DECKEN

- ✓ Für den Innenbereich
- ✓ Spachtelmassen für Risse, Beschädigungen, Bohrlöcher etc.
- ✓ Reiniger, Tapetenlöser, Tapetenschutz



AUSSENWÄNDE & MAUERN

- ✓ Für den Außenbereich
- ✓ Spachtelmassen für große und kleine Reparaturen

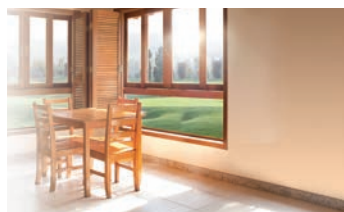

HOLZ

- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Spachtelmassen speziell für Holzuntergründe
- ✓ Abbeizer und Oberflächen-Aufräuer



BAD & KÜCHE

- ✓ Für Fliesen, Fugen und Sanitär-einrichtungen
- ✓ Spachtelmassen, Reiniger und Lacke
- ✓ Für Reparaturen, Schimmel- und Flecken-entfernungen und Renovierungen

EINFACHE ORIENTIERUNG

Molto bietet eine schnelle und einfache Orientierung. Alle Produkte sind in Renovierschritte und -projekte unterteilt, um schnell und zielsicher das richtige Produkt für die Renovierung zu finden.



Molto zeigt, wie's geht: mit Anwendungsfotos, -videos, Tipps und Tricks.
So wird jede Reparatur und jede Renovierung im Handumdrehen gemeistert.



Auf unserer Website www.molto.de gibt es zu jedem Produkt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

DIREKT AUFS HANDY – MIT QR-CODE

Praktische Video- sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt aufs Handy laden: einfach den jeweiligen QR-Code in dieser Broschüre scannen.



PERFEKTE LÖSUNGEN

FÜR KLEINE UND GROSSE REPARATUREN



VORBEREITEN

- 10 Reinigen
- 11 Tapeten bearbeiten



REPARIEREN

- 12 Risse und Löcher füllen
- 15 Kleinreparaturen



GLÄTTEN

- 20 Wände glätten leicht gemacht
- 22 Wände glätten traditionell



GRUNDIEREN

- 24 Flecken behandeln
- 27 Wände und Flächen grundieren



Molto Pinsel Reiniger

Entfernt frische Farbreste

Zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Farbrollen etc. Nicht für Schaumstoffrollen geeignet.

- **Hervorragende Löseeigenschaften**
- **Gebrauchsfertig**



Mit Molto Pinselreiniger können auch frische Farb- und Lackspritzer entfernt werden. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Universal Reiniger

Zum Entfernen frischer Farben

Reinigt Pinsel, Bürsten, Farbrollen (außer Schaumstoffrollen), Kleidung und Fußböden. Entfernt auch Öl, Fett, Teer oder Klebereste (Etiketten) von Werkzeugen.

- **Universell anwendbar**
- **Wirkt entfettend**
- **Gebrauchsfertig**



Mit Molto Universal Reiniger werden selbst hartnäckige Verunreinigungen entfernt. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

HINWEIS

Vor der Anwendung Untergründe stets auf Beständigkeit prüfen.



Molto Moltopix Tapetenablöser

Tapeten einfach und schnell entfernen

Molto Moltopix Tapetenablöser löst Tapeten und Leimfarben schnell und effektiv von der Wand. Konzentrat – wird mit Wasser verdünnt.

- Geruchsarm
- Optimale Löseeigenschaften
- Verdünnbar



Mit Molto Moltopix Tapetenablöser lassen sich alte Tapeten mühelos entfernen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Tapetenschutz

Tapeten vor Schmutz schützen

Versiegelt schmutzempfindliche Tapeten, Wandfarben oder Innenputze und schützt so vor Verschmutzung.

- Einfach anzuwenden
- Scheuerbeständig



Ideal zum Schutz von schmutzempfindlichen Untergründen.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

TIPP

Je nach Bedarf im angegebenen Mischverhältnis mit Wasser anmischen.

DAS UNIVERSELLE SPACHTELPULVER

ZUVERLÄSSIGES FÜLLEN VON LÖCHERN UND RISSEN

Zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren. Auch zum Verlegen und Kleben von Gipskarton- und Hartschaumplatten bestens geeignet.





Molto Moltofill Das Original

Universelle Spachtelmasse

Ein wahrer Alleskönner:

- Nur ein Arbeitsgang notwendig
- Schrumpft, quillt und reißt nicht
- Härtet in jeder Schichtstärke gleich sicher und schnell



Qualitätsmerkmale geprüft

www.tuv.com
ID 0000007335



GEBINDEGRÖSSEN

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

VERARBEITUNGSZEIT

ca. 1 Stunde

TROCKENZEIT

ca. 2 Stunden

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo
direkt aufs Handy
oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Molto Moltofill Das Original im Verhältnis 2:1 in Wasser anrühren.



02 RÜHREN

So lange rühren, bis eine klumpenfreie Masse entsteht.



03 ANWENDUNG

Tief in die Schadstelle füllen und glätten.



Molto Tiefenfüller Moltofill

Zum Füllen tiefer Löcher

Fertigspachtel. Füllt besonders tiefe Risse und Löcher in nur einem Arbeitsgang. Ideal für Holz, Gips, Stein, Ziegel oder Zement.

- Füllt Löcher bis zu 10 cm in nur einem Arbeitsgang
- Überstreichbar

TIPP

Molto Tiefenfüller Moltofill kann nach Trocknung geschliffen und direkt überstrichen werden. Es ist keine Grundierung erforderlich.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern.



02 ANWENDUNG

Sorgfältig in die Reparaturstelle eindrücken und mit einem nassen Spachtel die Oberfläche glatt abziehen.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach ausreichender Trocknung schleifbar und überstreichbar.



Molto Innen Reparatur Moltofill

Für Dübellöcher

Fertigspachtel für kleine Reparaturen wie z. B. zum Füllen von Dübellöchern, kleinen Rissen oder zum Ausbessern abgebrochener Kanten.

- **Gebrauchsfertig**
- **Schleifbar**

TIPP

Mit Molto Innen Reparatur Moltofill können auch Beschädigungen an bereits lackierten oder gestrichenen Flächen problemlos



Auch für lackierte oder gestrichene Flächen

ausgebessert werden. (Es ist kein mineralischer Untergrund erforderlich.)

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Tubeninhalt gut durchkneten.



02 ANWENDUNG

Direkt aus der Tube tief in die schadhafte Stelle füllen.



03 NACHBEHANDLUNG

Anschließend mit dem Spachtel glätten.

JETZT NEU!



Alleskönner INNEN Champion

Premium-Leichtspachtelmasse für den universellen Einsatz

Reparieren. Füllen. Modellieren.

Ob Wände, Decken, Putz oder sogar Holz, der neue Molto Alleskönner INNEN Champion überzeugt auf ganzer Linie.

Die Premium-Leichtspachtelmasse ist geeignet für den universellen Einsatz als Spot-Repair von Löchern und Rissen (2mm bis 10cm Tiefe).

- **Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften**
- **Sehr gut zu modellieren**
- **Gebrauchsfertig, direkt aus der Tube anwendbar**
- **Kein Schrumpfen**
- **Extra Weiß**
- **Bohr- und schraubfest**



ERHÄLTlich IN
200ML | 500ML



Molto Schnell Trocken Moltofill

In 10 Minuten trocken

Fertigspachtel mit extrem kurzer Trockenzeit. Für die schnelle Kleinreparatur.

- **Schleifbar und überstreichbar nach ca. 10 Minuten**
- **Füllt in einem Arbeitsgang**



Mit Molto Schnell Trocken Moltofill werden Dübellöcher blitzschnell gefüllt. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Raufaser Reparatur Moltofill

Repariert in Raufaseroptik

Fertigspachtel für Löcher und Risse in Raufaserwänden. Stellt die Raufaseroptik wieder her.

- **Passt sich der Raufaserstruktur an**



Dübellöcher ruckzuck füllen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

TIPP

Direkt aus der Tube anwendbar – ideal für kleine Reparaturen.



Molto S.O.S. Easy Wandfüller

Der kleine Ersthelfer

Zum sofortigen Füllen von kleinen Löchern und Beschädigungen.

- **Herausragende Haftung auf fast allen Untergründen**



Hilft bei Ausbesserungen von kleinen Schäden. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Elastik Moltotill

Dauerelastische Fertigspachtel

Zum Füllen und Dichten von Dehnungsfugen und Spannungsrissen.

- **Dauerelastisch**
- **Überstreichbar**



Dehnungsfugen in wenigen Schritten erneuern. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Flex Fugendichter

Für Anschlussfugen

Hochwertige Acryldichtmasse zum Abdichten von Anschluss-Fugen.

- **Dehnungsbelastbar**
- **Lösemittelfrei**
- **Weiß**



Dichtet Fugen perfekt ab. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

TIPP

Direkt aus der Tube anwendbar – ideal für kleine Reparaturen.



3 x SCHNELLER ALS DIE GLÄTTKELLE

DER EINFACHSTE WEG ZU GLATTEN, WEISSEN WÄNDEN

Mit Molto Einfach Glatt dank innovativer Auftragechnik in nur 2 Schritten zu einer glatten Wand: rollen, glätten, fertig! Ideal zum Glätten von Wänden im Innenbereich.



Molto Einfach Glatt

Glatte, weiße Wände in nur 2 Schritten

Einfach auf die rauen, unebenen Flächen aufrollen, glätten, fertig!
Haftet auch auf Strukturputzen, Beton, Hartschaumplatten oder Glasfaser- und Raufasertapeten.

- Direkt aus dem Eimer anwenden
- Perfekt glatte, weiße Wände im Handumdrehen



GEBINDEGRÖSSE
7 kg

TROCKENZEIT
8–12 Stunden

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo
direkt aufs Handy
oder unter
www.molto.de



01 UMRÜHREN

Molto Einfach Glatt gut umrühren.



02 ROLLEN

Mit dem Einfach Glatt Roller das Produkt satt auf einige Quadratmeter aufrollen.



03 GLÄTTEN

Nach einigen Minuten mit dem Einfach Glatt Glätter das Produkt mit leichtem Druck in Bahnen glätten.



Molto Flächenglättter Moltofill

Extrem glatt ausziehbar

Spezialspatzel zum Glätten von rauen, unebenen Wand- und Deckenflächen.

- **Trocknet gleichmäßig weiß auf**
- **Überstreichbar**
- **Reißt und schrumpft nicht**
- **Hohe Haftkraft**

TIPP

Molto Flächenglättter Moltofill besitzt eine verlängerte Offenzeit (ca. 1 Stunde), sodass auch größere Flächen bequem geglättet werden können.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 ANMISCHEN

Molto Flächenglättter Moltofill im Verhältnis 3:2 mit Wasser anrühren.



02 DURCH-RÜHREN

Gut durchrühren, bis eine klumpenfreie Spachtelmasse entsteht. Anschließend 3 Min. ruhen lassen.



03 AUFTRAGEN

Mit einer Glättkelle auftragen und glatt ziehen. Wenn nötig, Auftrag wiederholen.



Molto Moltoplan Flächenglätter

Ideal für große Flächen

Fertigspachtel zum Glätten von rauen und unebenen Flächen. Direkt aus dem Eimer anwendbar.

- **Gebrauchsfertig**
- **Gute Geschmeidigkeit beim Spachteln großer Flächen**



Molto Moltoplan Flächenglätter kann im Originalzustand verarbeitet werden. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Füll- & Flächenspachtel

Zum Spachteln und Glätten

Klassischer Flächenspachtel zum großflächigen Füllen und Glätten. Auch zum Verlegen und Kleben von Gipsdielen, Gipskarton- oder Hartschaumplatten geeignet.

- **Leicht zu verarbeiten**
- **Hohe Anfangs- und Endhaftung**



Molto Füll- & Flächenspachtel füllt und glättet in einem. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

TIPP

Fertigspachtel sind besonders praktisch, da zeitraubendes Anmischen entfällt.



Molto Flecken Blocker

Deckt vorhandene Flecken dauerhaft ab

Isoliert Flecken und verhindert erneutes Durchschlagen. Ideale Vorbehandlung für gleichmäßige Endanstriche ohne „Fleckenschatten“.

- Gegen erneuten Fleckendurchschlag
- Weiß, matt

TIPP

Für kleine Flecken gibt es Molto Flecken Blocker auch in der 250ml Sprühdose. Er lässt sich einfach aufsprühen und ist somit auch für Stellen



**Ideal für kleine Flächen:
die 250ml Sprühdose**

geeignet, die mit Pinsel oder Rolle nur schwer zugänglich sind.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo
direkt aufs Handy
oder unter
www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Molto Flecken Blocker gut umrühren.



02 ANWENDUNG

Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder Farbroller satt und gleichmäßig auftragen.



03 NACHBEHANDLUNG

Nachfolgende Beschichtungen erst nach vollständiger Trocknung auftragen.



Molto Feucht Blocker

Isoliert feuchte und nasse Wände

Zum Abdichten von Wasserflecken im Mauerwerk, an geputzten Wänden, Beton etc. Ideal für Feuchträume.

- Auch auf der feuchten Wand anwendbar
- Gute Isolierwirkung

TIPP

Für kleine Flecken gibt es Molto Feucht Blocker auch in der 500ml Sprühdose. Er lässt sich einfach aufsprühen und ist somit auch für Stellen



**Ideal für kleine Flächen:
die 500ml Sprühdose**

geeignet, die mit Pinsel oder Rolle nur schwer zugänglich sind.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Ursache für Feuchtigkeit beheben. Molto Feucht Blocker gut umrühren.



02 ANWENDUNG

Mit Pinsel oder Roller satt auftragen. In der Regel genügen 2 Anstriche.



03 NACHBEHANDLUNG

Jeder Anstrich muss gut ausgetrocknet sein, bevor die nächste Schicht aufgetragen werden kann.



Molto Flecken STOPP

Flecken schnell abdecken

Ideal zum dauerhaften Abdecken und Isolieren von Wasser-, Nikotin-, Rost-, Lippenstift-, Fett-, Ruß- und nahezu allen Filzstiftflecken.

- Deckt Flecken dauerhaft ab
- Nur ein Auftrag notwendig
- Weiß, matt auf trocknend



Molto Flecken STOPP deckt unterschiedliche Flecken auf Putz, Mauerwerk und Tapeten ab. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Stockflecken STOPP

Deckt Stockflecken sofort ab

Zum dauerhaften Abdecken auf z. B. verputzten Flächen, Beton, Tapeten und mit Dispersionsfarben gestrichenen Flächen.

- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- Direkt aus der Tube verwendbar
- Weiß, matt auf trocknend



Molto Stockflecken STOPP deckt Stockflecken ab und verhindert erneutes Durchschlagen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

HINWEIS

Nach der Behandlung können Flächen überstrichen oder tapeziert werden.



Molto Tiefgrund

Festigt Untergründe

Zum Regulieren der Saugkraft sowie zur Festigung von saugenden, sandenden und kreidenden Untergründen wie z. B. Putz, Gipskarton, Beton, Faserzementplatten und Mauerwerk.

- **Schnell trocknend**
- **Wasserdampfdurchlässig**

TIPP

Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist **NICHT** gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb



entsteht. In diesem Fall ist eine Grundierung mit Molto Tiefgrund erforderlich. So wird abblätternde Wandfarbe verhindert.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Tapeten entfernen, Leimfarben abwaschen, lose Putzteile und Farbschichten entfernen.



02 ANWENDUNG

Molto Tiefgrund satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.




03 NACHBEHANDLUNG

Nach ausreichender Trocknung kann der Untergrund weiterbearbeitet werden.

PERFEKTE LÖSUNGEN

FÜR KLEINE UND GROSSE REPARATUREN

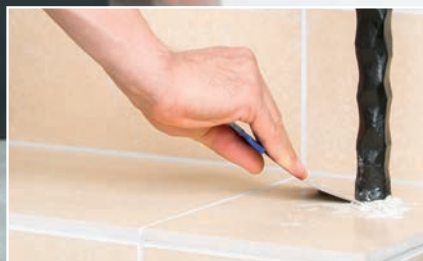

REPARIEREN



30 Risse und Löcher füllen



REPARIEREN



33 Kleinreparaturen







Molto Blitzement Moltofill

Zum Verankern und Einzementieren

Zum schnellen und sicheren Verankern und Einzementieren von Metallgeländern, Fenstergittern, Scharnieren u. v. m.

- **Hochbelastbar**
- **Wasser-, frost- und trittfest**
- **Hohe Füll- und Standfestigkeit**

TIPP

Härtet innerhalb von 2–4 Minuten aus und ist bereits nach 10–15 Minuten voll belastbar. Besonders geeignet zum Verankern schwerer



Bauteile wie z. B. von Geländern, Zaunpfosten, Heizkörpern etc.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Molto Blitzement Moltofill im Verhältnis 3:1 in Wasser anrühren.



02 RÜHREN

Gründlich umrühren und sofort verarbeiten.



03 ANWENDUNG

Werkstück einpassen, Spachtelmasse fest andrücken und an der Oberfläche glatt ziehen.



Molto Aussen Moltotfill

Auf Zementbasis

Wetter- und wasserfeste universelle Spachtelmasse zum Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten u. v. m. im Außenbereich. Auf allen mineralischen Untergründen anwendbar.

- **Bindet auch auf feuchten Untergründen ab**

TIPP

Molto Aussen Moltotfill bindet in jeder Schichtstärke gleich gut und schnell ab. Ideal zum Füllen tiefer Löcher. Bohrfest.



Ideal für tiefe Löcher

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Zum Füllen im Verhältnis 3:1 in Wasser anrühren, zum Spachteln und Kleben im Verhältnis 2,5:1.



02 RÜHREN

Gründlich umrühren, bis eine klumpenfreie Masse entsteht.



03 ANWENDUNG

Zum Ausbessern und Füllen von Rissen und Löchern tief in die Schadstelle füllen und glätten.



Molto Aussen Reparatur Moltofill

Für Dübellöcher und kleine Risse

Fertigspachtel für kleine Reparaturen im Außenbereich wie z. B. zum Füllen von Dübellöchern, kleinen Rissen oder zum Ausbessern abgebrochener Kanten.

- **Gebrauchsfertig**
- **Witterungsbeständig**

TIPP

Zum Füllen von tieferen Löchern kann man vorab Styropor in die Vertiefung füllen und die Fehlstelle erst dann mit Molto Aussen Reparatur



Moltofill ausfüllen. So verringert sich die Trockenzeit und das Material bildet keine Schrumpfrisse.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Tubeninhalt gründlich durchkneten.



02 ANWENDUNG

Direkt aus der Tube tief in die schadhafte Stelle füllen und anschließend glätten.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die ausgebesserte Stelle geschliffen, überstrichen oder übertapeziert werden.

PERFEKTE LÖSUNGEN

FÜR KLEINE UND GROSSE REPARATUREN



VORBEREITEN

36 Reinigen

38 Abbeizen



REPARIEREN

40 Risse und Löcher füllen

43 Kleinreparaturen



GLÄTTEN

46 Oberflächen glätten



Molto Anlauger

Für fettfreie und haftfähige Untergründe

Entfernt Schmutz- und Fettablagerungen von Oberflächen und raut sie vor einem Neuanstrich chemisch an.

- Geruchsarm
- Keine Staubentwicklung



Molto Anlauger schafft fettfreie und haftfähige Untergründe.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung** auf www.molto.de



Molto Anlauger & Entfetter

Reinigungspulver zum Entfernen von Schmutz

Zum Reinigen von Anstrichflächen vor einem Neuanstrich. Schafft saubere fettfreie und haftfähige Untergründe.

- Ausgezeichnete Löseeigenschaften
- Pulverförmig – schnell im Wasser löslich



Molto Anlauger & Entfetter schafft saubere und griffige Untergründe.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung** auf www.molto.de

HINWEIS

Glas, Naturhölzer und andere empfindliche Flächen gut abdecken.



Molto Statt Schleifen

Zum Aufrauen von Altlacken

Raut Altlacke schnell und staubfrei für den nachfolgenden Anstrich auf.

- **Hohe Schleifwirkung und Reinigungskraft**
- **Auch auf senkrechten Flächen anwendbar**

TIPP

Kein Schleifklotz, kein Staub, kein Dreck: Molto Statt Schleifen auftragen, abwischen und fertig! Lackflächen lassen sich so mühelos sofort streichen.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de




01 VORBEREITUNG

Molto Statt Schleifen vor Gebrauch gut schütteln.



02 ANWENDUNG

Mit Schwamm oder Tuch auftragen und mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck einreiben.

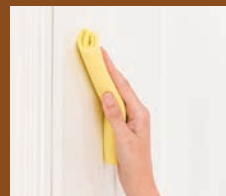

03 ANWENDUNG

Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Tuch sämtliche Rückstände sorgfältig entfernen.



Molto Power Abbeizer

Entfernt bis zu 15 Farbschichten

Kraftvoller Abbeizer zum Entfernen von Altanstrichen wie z. B. von Lacken, Lasuren, Dispersionsfarben u. v. m.

- **Gelartig – kein Spritzen, kein Tropfen**
- **Hohe Standfestigkeit an senkrechten Flächen**



Molto Power Abbeizer ca. 4 Stunden einwirken lassen.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**



Molto Lack Ab Abbeizer

Zum Entfernen von Altanstrichen

Ideal zum Abbeizen alter Anstriche von allen lösemittelbeständigen Flächen.

- **Auftragen – wirken lassen – trocken abbürsten**
- **Pastöse Konsistenz – kein Spritzen, kein Tropfen**



Keine Stahlbürste zum Abbürsten verwenden, da diese Eisenpartikel hinterlassen kann, die bei einer neuen Lackierung rosten. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf www.molto.de**

HINWEIS

Bei längeren Einwirkzeiten Werkstück mit dünner Malerfolie abdecken.



Molto Moltostrip Abbeizer

Entfernt bis zu 10 Farbschichten

Besonders gut geeignet zum Entfernen von sehr alten Anstrichen (z. B. Öllacke, Alkydharzlacke etc.).

- Kein Spritzen
- Porentiefe, gründliche Abbeizwirkung

TIPP

Nicht jeder Abbeizer schafft jeden Lack. Je nachdem, welcher Altanstrich vorliegt, lässt sich mit alkalischen oder lösemittelhaltigen Abbeizern



das schnellere Abbeizergebnis erreichen. Vorab prüfen, welcher Abbeizer am besten wirkt.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Molto Moltostrip Abbeizer Pulver im Verhältnis 1:1,5 mit Wasser mischen und 10 Minuten quellen lassen.



02 AUFTRAGEN

Mit einem Spachtel in einer gleichmäßigen zusammenhängenden Schichtdicke von mind. 3 mm aufspachteln.



03 FARBSCHICHT ENTFERNEN

Farbschichten mit einem Spachtel abheben und die gesamte Fläche mit Wasser nachwaschen.



Molto Holz Reparatur Spachtel

Zum Reparieren und Füllen von beschädigtem Holz

Gebrauchsfertiger Holzspachtel zum Ausbessern größerer Risse, Löcher und sonstiger schadhafter Holzteile.

- **Extrem hart – flexibel wie Holz**
- **Schrumpft und reißt nicht**

TIPP

Für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Reparatur von Fachwerk und Natursandsteinen. Kann Verbindungen zwischen Holz




und verschiedenen Materialien schaffen wie z. B. Stein, Mauerwerk, Beton, Metall und Glas.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de

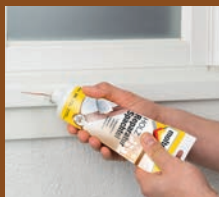

01 VORBEREITUNG

Untergründe gut säubern. Spachtelmasse direkt aus der Tube in die Schadstelle füllen.



02 ANWENDUNG

Mit einem Spachtel fest in die Schadstelle drücken und glätten.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die bearbeitete Fläche geschliffen und lackiert werden.



Molto 2K Holz Ersatz

Repariert Holzschadstellen dauerhaft

Ideal zum Ausbessern und Füllen von Holz sowie zum Verkleben von Holz mit Metallteilen u. v. m.

- **Extrem belastbar**
- **Bleibt formstabil**

TIPP

Der Molto 2K Holz Ersatz gibt herausgebrochenen Metallteilen wie Scharnieren, Topf- und Klavierbändern, Schlössern, Griffen



Für belastbare Holzbauteile

und Schrauben festen Halt und macht sie wieder voll belastbar.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Die 2 Komponenten im Verhältnis 1:1 mischen.



02 MISCHEN

Die Komponenten mischen, bis ein einheitlicher Farbton entsteht.



03 ANWENDUNG

Fest in die Schadstelle drücken und glätten. Die Masse kann 30 Minuten lang verarbeitet werden.



Molto Holz Universal Spachtel Plus

Für kleine und große Löcher

Premium Holzspachtelmasse, zum Ausbessern von Rissen und Löchern im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Füllt Risse und Löcher von 2 mm bis 10 cm in nur einem Arbeitsgang
- Patentierte Expancel-Technologie – schrumpft nicht

TIPP

Molto Holz Universal Spachtel Plus ist eine Leichtspachtelmasse, die nach Trocknung bohr- und schraubfest ist. Auch für Modellbau gut geeignet.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Alle losen Teile entfernen. Neues Holz schleifen. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.



02 ANWENDUNG

Spachtelmasse in die Fehlstellen füllen und mit einem feuchten Kunststoffspachtel glatt abziehen.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die bearbeitete Fläche geschliffen und lackiert werden.



S.O.S. EASY HOLZFÜLLER

Erste Hilfe bei kleinen Rissen & Beschädigungen im Holz!

Kleine Risse im Holz? Kein Problem!

Der S.O.S. Easy Holzfüller ist die erste Hilfe aus der praktischen Mini-Tube. Die leicht formbare, weisse Holzspachtelmasse ist zu sofortigen Füllen von kleinen Rissen und Beschädigungen im Holz und Innen/Außen einsetzbar.

Zum Füllen auch von Hohlräumen im Fugenbereich (z.B. zwischen Türrahmen/Wand oder Fußleiste/Wand) einsetzbar.*

* Nicht zur Verankerung von Haken und Dübeln geeignet. Nicht zur Wiedererlangung von Stabilität statischer Bauteile geeignet und nicht für den Bodenbereich und Bereiche mit mechanischer Beanspruchung geeignet.

- Praktisches Doppelpack
- Für alle Holzarten, Innen & Außen
- Wenige Reste dank Mini-Tube

NEU



SCHÄDEN IN LAMINAT UND PARKETT REPARIEREN**EINFACH EIGENEN HOLZFARBTON
SELBST ABMISCHEN!**

Mit dem Molto Laminat- & Parkett Spachtel werden Löcher und Kratzer in Laminat und Parkett sowie in anderen Echtholzböden farbecht repariert.



Molto Laminat- & Parkett Spachtel

Zum Füllen von Löchern und Kratzern

Ideal zum dauerhaften Ausbessern von Löchern und Kratzern in Laminat- und Parkettböden sowie zum Schließen von durch Holzschwund entstandenen Fugen bei Klick-Laminat oder -Parkett.

- **Dauerhaft und strapazierfähig**
- **6 Grundfarben – über 100 Farbtöne abmischbar**

WEISS

EICHE
HELL

BUCHE

KIRSCH

DUNKEL-
BRAUN

EICHE
GRAU




WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo
direkt aufs Handy
oder unter
www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Passenden Farbton
bestimmen.

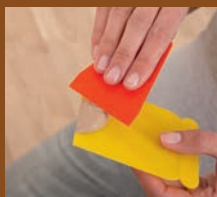

02 ANWENDUNG

Farbton anmischen
und an einer unauffäl-
ligen Stelle testen.



03 ANWENDUNG

Spachtelmasse in die
Fehlstelle füllen und
mit einem Kunststoff-
spachtel glätten.



Molto Holz Schnell Spachtel

Zum dünnsschichtigen Ausbessern von Holzunebenheiten

Ideal zum Ausbessern von feinen Unebenheiten sowie zum Glätten von Holz im Innen- und Außenbereich.

- **Extrem schnell trocknend**
- **Mehrere Spachtelaufträge an einem Tag möglich**

TIPP

Molto Holz Schnell Spachtel kann in extrem dünnen Schichten aufgetragen werden. Fehlstellen in Hölzern werden so sorgfältig gefüllt.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Neues Holz schleifen und grundieren. Altanstriche anschleifen. Spachtelmasse auf einen Spachtel geben.



02 ANWENDUNG

Holz Schnell Spachtel dünn auftragen (max. 1 mm). Für ein besonders glattes Ergebnis mehrmals auftragen.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die bearbeitete Fläche geschliffen und lackiert werden.



Molto Holz Lack Spachtel

Zum Feinglätten von Holzuntergründen

Zum Feinglätten von neuen oder bereits gestrichenen Holzuntergründen für die nachfolgende Lackierung.

- **Besonders dünn-schichtig auftragbar**
- **Kein Absacken der nachfolgenden Lackierung**

TIPP

Molto Holz Lack Spachtel ist ideal zum Ausbessern von z. B. Kratzern und Fehlstellen in Türrahmen und Türen vor einer neuen Schlusslackierung.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Neues Holz schleifen und grundieren. Altanstriche anschleifen. Spachtelmasse auf einen Spachtel geben.



02 ANWENDUNG

Molto Holz Lack Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen und glätten.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die bearbeitete Fläche geschliffen und lackiert werden.



Molto Holz Fein Spachtel

Zum dünn-schichtigen Ausbessern und Glätten von Holz

Ideal zum Ausbessern kleiner Risse oder Löcher sowie zum Glätten von Holzoberflächen.

- Füllt Unebenheiten mit einer Tiefe bis zu 2 mm
- Überlackierbar

TIPP

Molto Holz Fein Spachtel enthält sehr fein gemahlene Füllstoffe für hochwertige Ausbesserungen. Für ein optimales Ergebnis die



Spachtelmasse nach dem Trocknen mit sehr feinem Schleifpapier glätten.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Fest haftende Altanstriche anschleifen, schlecht haftende Anstriche entfernen.



02 ANWENDUNG

Die Spachtelmasse in die Fehlstellen füllen bzw. über die zu glättende Fläche verteilen und glatt ziehen.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach der Trocknung kann die bearbeitete Fläche geschliffen und überlackiert werden.



WEISS

NATUR

EICHE
HELL

BUCHE

TEAK

EICHE
DUNKEL

MAHAGONI

SCHWARZ

Molto Holz Kitt

Zum Ausbessern kleinerer Risse und Löcher

Zur Beseitigung von Schrammen, Dellen und Kerben, Rissen oder Löchern in allen neuen, gebeizten, lasierten oder klar lackierten Hölzern.

- 8 Farbtöne – untereinander mischbar
- Flexibel wie Holz

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo
direkt aufs Handy
oder unter
www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Schmutz, Staub und Fett entfernen. Spachtelmasse direkt aus der Tube in die Schadstelle drücken.



02 ANWENDUNG

Mit einem angefeuchteten Spachtel glätten.



03 NACHBEHANDLUNG

Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz Kitt geschliffen werden.

PERFEKTE LÖSUNGEN

FÜR KLEINE UND GROSSE REPARATUREN



VORBEREITEN

52 Reinigen

53 Schimmel behandeln



REPARIEREN

54 Kleinreparaturen



LACKIEREN

56 Fliesen grundieren und lackieren



Molto Fugen Reiniger

Zum Entfernen von Ablagerungen auf Fugen

Beseitigt Fett, Schmutz, Seifenreste und andere Ablagerungen aus allen Fugenmaterialien.

- Direkt aus der Tube anwendbar
- Gelförmig – spritzt und tropft nicht



Fugen schnell und einfach von Schmutz und Ablagerungen befreien.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung**
auf www.molto.de



Molto Silikon Entferner

Zum Entfernen von Silikonresten

Entfernt einfach und schnell Silikonreste und andere Dichtungsmassen von Fliesen, Emaille, Glas, Porzellan, Metall, Putz usw.

- Hervorragende Löseeigenschaften
- Nur ein Auftrag notwendig



Silikonreste mühelos entfernen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung**
auf www.molto.de

HINWEIS Tube vor Gebrauch gut schütteln.



Molto Schimmel STOPP*

Beseitigt Schimmel

Entfernt Schimmel von gestrichenen Oberflächen und schützt vor neuem Schimmelbefall

- **Gebrauchsfertig**
- **Farblos auf trocknend**



Schimmelpilzbildung wirksam Vorbeugen.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf**
www.molto.de




Molto Schimmel Vernichter*

Beseitigt Schimmel, Keime und Bakterien

Schnell und gründlich auf Fliesenfugen, Wandfarben, Fensterrahmen etc.

- **Beseitigt Schimmel**
- **Reinigt + desinfiziert**

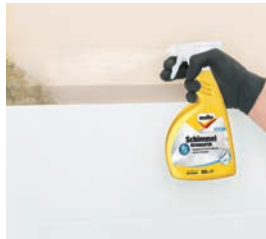

Schimmelbefall kraftvoll und langanhaltend beseitigen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf**
www.molto.de



Molto Schimmel Entferner*

Zum chlorfreien Entfernen von Schimmel

Geruchsarmes Entfernen von Schimmel auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Gips usw.

- **Frei von Aktivchlor**
- **Einfach anwendbar**



Schimmelbefall einfach und gründlich entfernen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf**
www.molto.de

HINWEIS Bitte während der Verarbeitung für eine gute Belüftung sorgen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Molto Fliesen Fix

Zum Fugen und Reparieren von Fliesen

Fertigspachtelmasse – sofort anwendbar.
Zum schnellen und einfachen Fugen und Reparieren von Fliesen im Innenbereich.

- **Schnell trocknend**
- **Farbtöne: Weiß und Grau**



Fugen und Fliesen schnell reparieren.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung**
auf www.molto.de



Molto Fugen Neu Express

Zum Auffrischen von vergrauten Fugen

Ideal zum Auffrischen alter und schmutziger Fliesenfugen im Innenbereich.

- **Einfache und schnelle Handhabung**
- **Farbton: Weiß**



Alte und vergraute Fugen schnell und einfach auffrischen. ► **Tipps & Tricks zur Anwendung** auf www.molto.de

HINWEIS Fugen müssen vollständig trocken sein.



Molto Fugen Frisch

Frischt alte Fliesenfugen auf

Spezialfarbe zum Auffrischen alter, unansehnlich gewordener Fliesenfugen im Innenbereich. Insbesondere für Feuchträume wie Bad und Küche geeignet.

- Einfach anzuwenden
- Werkzeuge im Set enthalten (Pinsel und Schwamm)



Unansehnlich gewordene Fugen in Bad und Küche weiß auffrischen.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf**
www.molto.de



Molto Fugen Versiegelung

Langzeiterschutz für Fugen

Versiegelt Fugen im Innen- und Außenbereich und schützt sie so vor Schmutz, Feuchtigkeit und Schimmel.

- Langfristige Versiegelung von Fugen an Wand und Boden
- Wasser und Schmutz abweisend
- Farbton: Farblos



Fugen versiegeln und schützen.

► **Tipps & Tricks zur Anwendung auf**
www.molto.de

HINWEIS Fugen müssen vollständig trocken sein.



Molto Fliesen Grundierung

Vorbehandlung für Molto Fliesen Lack

Die Grundierung optimiert die Haftung von Molto Fliesen Lack als Folgeanstrich.

- **Hervorragende Haftung**
- **Schnell trocknend**
- **Geruchsarm**

TIPP

Vor der Verarbeitung ggf. vorhandene Dichtungsmassen (z. B. an Badewannen oder Waschbecken) mit Molto Silikon Entferner entfernen.



Flächen gründlich säubern, Fugen trocknen lassen.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Um Rollerfasern/-flusen im Anstrich zu vermeiden, vorab Roller über Klebeband rollen.



02 VORSTREICHEN

Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen.



03 GRUNDIEREN

Mit einer geeigneten, flusenfreien Rolle in sehr dünner Schicht gleichmäßig und ansatzfrei auftragen.



Molto Fliesen Lack

Alte Fliesen – strahlend weiß

Dauerhafte Schlusslackierung für Wandfliesen in Bad, WC, Küche und sonstigen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung.

- Einfache Verarbeitung
- Schnell trocknend
- Feuchtigkeitsbeständig

TIPP

Nach der Verwendung von Molto Fliesen Lack selbstvernetzendes, anstrichverträgliches Silikon zur Neuversiegelung der vorab entfernten Dichtungen verwenden.



WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Vor dem Auftrag den Lack gut aufrühren und in eine Anstrichwanne füllen.



02 ANWENDUNG

Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen.



03 NACHBEHANDLUNG

Mit einer lösemittelbeständigen, flusenfreien Rolle gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Vorgang wiederholen.



Molto Perfect Fliesen Grundierung

Vorbereitung für Perfect Fliesen Lack

Optimiert die Haftung von Molto Perfect Fliesen Lack. Auch als Haftvermittler auf Kunststoff, Zink, Kupfer, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen geeignet.

- **Sehr gute Haftung**
- **Schnell trocknend**

TIPP

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die gesamte Fläche sollte mit einem handelsüblichen Fliesenreiniger gründlich gereinigt



Perfekte
Vorbereitung

werden. Bei stärkerer Verschmutzung sollte man zusätzlich den Molto Fugen Reiniger (Tube) verwenden.

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitung direkt aufs Handy oder unter

www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Beide Dosen aufrühren und sorgfältig ca. 5 Minuten lang vermischen. 15 Minuten reagieren lassen.



02 VORSTREICHEN

Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen.



03 GRUNDIEREN

Mit einer geeigneten, flusenfreien Rolle in sehr dünner Schicht gleichmäßig und ansatzfrei auftragen.



Molto Perfect Fliesen Lack

Glänzende Schlusslackierung für Fliesen

Zur dauerhaften Schlussbeschichtung von glasierten Wandfliesen in Bad, WC, Küchen und sonstigen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung.

- Leicht zu verarbeiten
- Gut deckend
- Für Heißwasserkontakt geeignet

TIPP

Alle 2-Komponenten-Systeme haben eine bestimmte „Topfzeit“, in der sie verarbeitet werden müssen. Danach sollten sie nicht mehr verwendet werden.



Renovierungsanstrich sorgfältig planen

Für ein perfektes Ergebnis den Renovierungsanstrich sorgfältig planen!

WIR ZEIGEN DIR WIE'S GEHT!

Anleitungsvideo direkt aufs Handy oder unter www.molto.de



01 VORBEREITUNG

Beide Dosen aufrühren und sorgfältig ca. 5 Minuten lang vermischen. 15 Minuten reagieren lassen.



02 ANWENDUNG

Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen.



03 NACHBEHANDLUNG

Mit einer geeigneten, flusenfreien Rolle in sehr dünner Schicht gleichmäßig und ansatzfrei auftragen.

Abbeizen

Abbeizen ist das Entfernen oder Ablösen alter Farb- oder Lackbeschichtungen. Man unterscheidet zwei Arten von Abbeizern:

1. Lösemittelhaltige Abbeizer (Molto Power Abbeizer, Molto Lack Ab Abbeizer)

Sie lösen während der Einwirkphase den gesamten Anstrichfilm. Dieser wirft Blasen und kann dann mithilfe eines Spachtels entfernt werden. Die lösemittelhaltigen Abbeizer sind sowohl für Alkydharzlacke als auch für Acryllacke und Dispersionsfarben geeignet.

2. Alkalische Abbeizer (Moltostrip Abbeizer)

Diese Art von Abbeizern zerstören das Bindemittel der Beschichtungsstoffe. Sie wirken besonders gut auf ölhaltigen Lacken wie z. B. Alkydharzlacken.

Abbeizer müssen grundsätzlich dickschichtig aufgetragen werden, um überhaupt eine Abbeizwirkung erzielen zu können. Das Austrocknen der aufgetragenen Abbeizerschicht muss vermieden werden, da Abbeizer nur im feuchten Zustand wirken. Bei starker Sonneneinstrahlung, Wind oder in warmen Räumen das abzubehende Objekt in Folie wickeln, um vorzeitiges Trocknen zu vermeiden.

Alkalität

Zementhaltige Spachtelmassen sind direkt nach der Aushärtung alkalisch, das bedeutet, dass der Untergrund einen sehr hohen pH-Wert hat. Aufgrund dieses pH-Wertes kann es bei manchen Endbeschichtungen zu einer Unverträglichkeit kommen. Diese Alkalität kann durch Fluatierung neutralisiert werden. Sie verringert sich auch durch eine längere Standzeit.

Anlauger

Anlauger sind Spezialreiniger zur Herstellung von sauberen und fettfreien Untergründen. Im Gegensatz zu haushaltsüblichen Reinigungsmitteln hinterlassen Anlauger keine Rückstände auf dem Untergrund, sodass die Haftung von Folgeanstrichen in vollem Maße gegeben ist. Geeignet für alle Altanstriche wie Öl- und Lackfarben, wasch- und scheuerbeständige Dispersionsfarben etc. auf Holz, Metall, Putz und Mauerwerk sowie den meisten Kunststoffen.

Ausblühungen

Ausblühungen beschreiben das Austreten von wasserlöslichen Salzen (z. B. Sulfate, Chloride, Karbonate, Nitrate) aus Putz oder Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche gelangen, dort kristallisieren und Ablagerungen bilden. Sie können mit speziellen Reinigern entfernt werden.



Fluatieren

Aufgrund der Alkalität bei Spachtelmassen auf Kalk- bzw. Zementbasis können Neuanstriche verseifen, was eine Fleckenbildung zur Folge hat. Durch den Einsatz von Fluaten (Metallsalzen) wird der Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorbereitet, d. h. Kalk- und Zementputze werden neutralisiert. Als Alternative: Der Untergrund neutralisiert sich i. d. R. innerhalb von ca. 8 Wochen von selbst.

Grundierung

Grundierungen bereiten Untergründe für eine weitere Beschichtung vor. Sie können zudem noch die Haftung oder das Verfestigen erhöhen und regulieren die Saugfähigkeit des Untergrundes.

Isothiazolinon

Isothiazolinon ist ein Konservierungsmittel, welches das Schimmeln der wässrigen Fertigprodukte in der Dose verhindert.

Kreidende Altbeschichtungen/Untergründe

Alte Beschichtungen neigen zur Kreidung. Im Laufe der Zeit wird das Bindemittel der Farben und Lacke abgebaut, sodass die enthaltenen Pigmente nicht mehr vollständig ummantelt sind. An der Oberfläche bildet sich ein weißer Abrieb. Vor einer neuen Beschichtung müssen kreidende Untergründe sorgfältig gesäubert und anschließend mit einem Tiefgrund grundiert werden.

Nassschleifen

Beim Nassschleifen entsteht kein Schleifstaub. Hierfür eignen sich Spezialschleifpapiere (meist schwarze Körnung).

Offenzeit

Als Offenzeit bezeichnet man die Zeitspanne, in der sich ein Produkt verarbeiten lässt, ohne dass Einbußen in den beschriebenen Eigenschaften entstehen.

Planschleifen

Planschleifen bedeutet, kleine Unebenheiten aus dem Untergrund herauszuschleifen.

Salpeter

Salpeter ist eine kristalline Ablagerung auf dem Mauerwerk, die zwar unschädlich für den Menschen, aber schädigend für das Mauerwerk ist. Solche Ablagerungen sollten gründlich entfernt werden.

Saugfähige Untergründe

Saugfähige Untergründe müssen vor dem Auftrag einer neuen Beschichtung grundiert werden, damit die Flüssigkeit aus der neuen Beschichtung nicht in den Untergrund zieht. Ohne Grundierung würde die Offenzeit der neuen Beschichtung stark vermindert werden (Aufbrennen). Bei den pulverförmigen Spachtelmassen würde das Wasser fehlen, welches zur Abbindung des Gipses oder Zements benötigt wird.

Silikondichtungsmassen

Nach der Verwendung von Anstrichmitteln (egal welcher Art) sollten Neuverfugungen mit sogenannten „anstrichverträglichen“ oder „neutralvernetzenden“ Silikondichtungsmassen vorgenommen werden. Herkömmliche (Essigsäure vernetzende) Dichtungsmassen erweichen die Anstrichmittel im Laufe der Zeit.

Spachtelmassen (Innen, Außen, Holz) – allgemeine Hinweise

Man unterscheidet Pulver-, Fertig- und Holzspachtelmassen, jeweils für den Innen- und Außenbereich.

1. **Pulverspachtelmassen** für den Innenbereich sind i. d. R. gipshaltige Produkte, während man im Außenbereich Zement einsetzt, um die Wasserfestigkeit zu erreichen. Beide Produktarten härten durch hydrokristalline Abbindung aus, d. h. das Wasser wird im Produkt gebunden.
2. **Fertigspachtelmassen** trocknen physikalisch, d. h. durch Verdunstung des Wassers. Die enthaltenen Bindemittelteilchen bilden zusammen mit den Füllstoffen eine kompakte Schicht.

Für welches Produkt man sich entscheidet, hängt in erster Linie vom Einsatzgebiet und der Größe der zu behandelnden Fläche ab.

3. **Holzspachtelmassen** sind flexible Spachtelmassen, die sich an die ständigen Verformungen (durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen) des Holzes anpassen.

Statisch beanspruchte Bauteile

Beim Einsatz von Holzspachtelmassen auf statisch beanspruchten Bauteilen ist darauf zu achten, dass gespachtelte Holzteile auf keinen Fall die gleichen Eigenschaften aufweisen wie das ursprüngliche Holz. Insbesondere im Dachstuhlbereich, aber auch bei allen anderen tragenden Teilen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.



Technisches Merkblatt

Die Verpackungen enthalten nur die wichtigsten Verarbeitungshinweise. Ausführliche Informationen sind in den Technischen Merkblättern beschrieben. Diese sind auf den Produktseiten auf www.molto.de zu finden.

Tiefgrund

Grundiermittel zum Verfestigen aller saugenden, sandenden oder kreidenden Oberflächen. Saugfähige Untergründe verlangen i. d. R. nach einer Grundierung mit Tiefgrund. Es gibt lösemittelfreie und lösemittelhaltige Tiefgründe. Letztere sind aus Gesundheits- und Umweltgründen nur auf besonders kritischen Untergründen oder im Außenbereich zu empfehlen.

Topfzeit

Den Begriff Topfzeit findet man bei 2K-Produkten. Er beschreibt die Zeit, in der man ein Produkt verarbeiten muss, bevor der Aushärtungsprozess beginnt. Dieser ist nicht direkt sichtbar. Obwohl der Lack noch dünnflüssig erscheint, kann die Aushärtung (Reaktion der zwei Komponenten) bereits begonnen haben. Der Lack oder die Spachtelmasse sollte dann nicht mehr verarbeitet werden, da die Eigenschaften dadurch nicht mehr gewährleistet werden können.

Tragfähigkeit/tragfähige Untergründe

Untergründe sind tragfähig, wenn sie frei von Staub, Schmutz und Fetten, nicht sandend oder kreidend sind und evtl. eine durch Grundieren gleichmäßige Saugfähigkeit aufweisen.

VOC

VOC bedeutet Volatile Organic Compounds. Gemeint sind hier die flüchtigen organischen Verbindungen (Lösemittel) eines Lackes, die beim Trocknen verdunsten. Die VOC-Richtlinien regeln den maximalen Einsatz von Lösemitteln in einer bestimmten Lackart.

Zementschleier

Bei frisch verlegten Fliesen bleibt oft nach dem Verfugen ein leichter Zementschleier auf den Fliesen zurück. Diesen Belag entfernt man mit speziellen Produkten, die leicht sauer eingestellt sind.

Noch Fragen?

Wir zeigen Dir wie's geht!



Weitere Informationen zu den Produkten sowie hilfreiche Tipps und Tricks zur Anwendung gibt es auf

www.molto.de



Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2 • 50829 Köln
Telefon +49 221-99585-0
molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7 • A-5161 Elixhausen
Telefon +43 (0)662 4 89 89 0
molto.at@akzonobel.com
www.molto.at



MOLTO-FACHBERATUNG
Tel.: +49 221 40067903
Fax: +49 221 40067913

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a • CH-6203 Sempach
Station • Telefon +41 41 469 67 00
chretail@akzonobel.com